




長年ご使用の家電製品にこんな症状が出ていませんか？


長年ご使用の家電製品は、熱、湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。

ご使用中に次のような症状がみられる場合は、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはメーカーにご相談ください。

扇風機・換気扇




扇風機




換気扇

- ①スイッチを入れても、ファンが回らない。
- ②ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- ③回転するときに異常な音や振動がする。
- ④モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- ⑤電源コードが折れ曲がったり破損している。
- ⑥電源コードを触れると、ファンが回ったり、回らなかったりと不安定。

洗濯機




全自動洗濯機

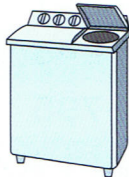

2槽式洗濯機

- ①脱水中に蓋を開けても、15秒以内で止まらないことがある。
- ②給水ホース、蛇口の継ぎ手から水漏れや洗濯機の床面に水漏れの痕跡がある。
- ③焦げくさいにおいがする。
- ④スイッチを入れても、動かない。
- ⑤長年、電源プラグを挿したままになっていて、ホコリや湿気がたまっている。
- ⑥アース線がアース端子に確実に取り付けられていない。
- ⑦運転中に異常な音や振動がする。

エアコン

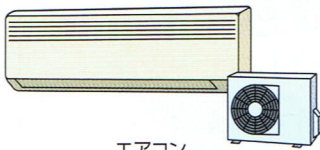

エアコン

- ①電源コードやプラグが異常に熱い。
- ②電源プラグが変色している。
- ③焦げくさいにおいがする。
- ④ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ⑤架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
- ⑥室内機から水漏れがする。

ブラウン管テレビ



ブラウン管テレビ

- ①電源スイッチを入れても、映像や音が出ない。
- ②電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ③上下、または左右の画像が欠けて映る。
- ④映像が連続してチラついたり、揺れたりする。
- ⑤変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ⑥ジージー、パチパチなどの異常な音がする。
- ⑦内部に水や異物が入った。
- ⑧電源コードに傷や破れがある。